

在待機模式中,長按**向下**鍵以啓動或關閉 SSR (簡易智慧型鈴聲)模式。SSR 模式的用途是爲了在嘈雜環境中提示您有來電,本模式會同時震動並以最高 音量響鈴。

當手機圖蓋時,按 C 鍵四次可將 SOS 訊息發送給預殼的號碼。發送 SOS 訊息後,手機會變成 SOS 模式,而且將只接收來自己設定收件者的來電。接收來

自 SOS 訊息收件者的來電時,手機將自動接聽通話。按 🔊 以退出 SOS 模

不在通話中或使用功能表時,手機處於待機模式中。您必須在待機模式中撥

在待機模式中,長按#鍵可關閉手機所有聲音。

若要退出,再長按一次此鍵。

# **★ 安装 RUIM 卡和電池**


1. 取下電池蓋, 然後插入 RUIM 卡。





2. 安裝電池並重新裝上電池蓋





## 4 電池充電

將隨附的旅充電源插頭插入電源插座中。充電完成時,拔下旅充的電源插頭。



**注意**:未拔下充電器電源插頭之前,不可取出手機内的電池。否則手機可能 會捐壞

# ₩ 插入記憶卡

- 1. 取下電池蓋和電池。
- 2. 將記憶卡插入記憶卡插槽中,標籤面朝上。



# 

- 1. 長按 🛭 以啓動手機
- 2. 若要關閉手機,請按住 🕢 超過兩秒鐘

# 4 變更顯示語言

- 1. 在待機模式中,按下功能表對應鍵
- 2. 選擇**設定 → 語言 /Language**
- 3. 移到所需的語言,然後按**儲存**對應鍵

# ₩ 撥打電話

- 1. 在待機模式中,輸入區號和電話號碼,然後按 □。
- 2. 若要結束通話,請按 🔊

# 接聽來電

1. 手機響鈴時,滑蓋接聽來電 若要使鈴聲靜音,請按**靜音**對應鍵 若要拒絶通話,請按拒絕對應鍵或 🕢

4 手機版面配置和按鍵功能

確認鍵

對應鍵

撥號鏈

取消/清除鍵

▶ SOS 模式

鈴聲功能表鍵

長按此按鍵時,手機

進入營費功能表。

在待機模式中,進入 Qma

Plus 功能表。在功能表模

中,可選擇反白的選項或

撥打或接聽電話。在待機模

式中,顯示最近的通話。

將字元從螢幕上删除。讓螢

幕返回上一層功能表。按下四次時,發送 SOS 訊息。

確認您的輸入。

執行按鍵上方的文 字指示功能。

4 向式導航鍵

表或功能:

選項。

電源/結束鍵

靜音模式鍵

字母數字鍵

Qma Qma

(

1 thr 2 can 3 def

4 tat 0 5 jkl 0 6 mm 7 mars 8 may 9 may 2

\* \* O CO # #

在待機模式中,使用下列功能

• 向上: 進入 MP3 功能表

向下:進入訊息功能表。

長按時,進入 SSR 模式 SSR 模式

• **向左**/**向右**:調整按鍵音的音量。按住**向左**鍵進入語

長按時,可讓手機開機或關 機。按下此鍵,結束通話。

音信箱伺服器。 在功能表模式中,捲動功能表

2. 若要結束通話,請按 🕢。

## 調整鈴聲音量

- 1. 在待機模式中,按下**功能表**對應鍵
- 2. 選擇聲音→鈴聲音量/類型→語音通話→音量 🤄
- 3. 按導航鍵調整音量等級。 按插放對應鍵檢查音量等級。
- 4. 按儲存對應鍵。

通話進行中時,按向上或向下鍵調整聽筒音量。

### 打電話號碼。 螢幕有三個區域

螢幕和圖示

SSR 模式



## 您的手機在螢幕最上方顯示下列狀態指示器:

<b>一</b> 小	נעימנו		Dr. A.1
Tal	訊號强度	♂	上鎖模式
C	通話中	6	限制通話開啓
73	不在服務區; 您無法撥打或接聽電話	唱)	靜音模式
157		h	鈴聲類型設定
lΧ	1x 模式		<ul><li>■ : 僅響鈴</li></ul>
À	SOS 訊息功能啓動中		• X : 靜音
Rull	漫遊網路		<ul><li>→ : 嗶</li><li> ※ : 震動</li></ul>
×	新文字訊息		<ul><li>:響鈴加震動</li></ul>
×	SOS/ 緊急文字訊息		<ul><li> い : 先震動後響鈴</li><li> 比 : 先響鈴後震動</li></ul>
4	新語音信箱訊息	<b>9</b> 5	SSR 模式
B	鬧鐘設定	<b>(III</b> )	電池電量顯示

# ₩ 變更來電鈴聲

- 1. 在待機模式中,按下功能表對應鍵
- 選擇聲音→響鈴→語音通話
- 3. 按向下鍵,然後按向左或向右鍵選擇鈴聲類別。
- 4. 按向下鍵捲動至鈴聲音樂。
- 按攝放對應鍵聽取鈴聲音樂。
- 5. 按儲存對應鍵


# 《 重撥最近通話的電話號碼

- 1. 在待機模式中,按下 🗬
- 2. 按向左或向右鍵選擇通話類型
- 3. 按向上或向下鍵捲動至電話號碼或名稱。
- 4. 按查看對應鍵以查看通話的詳細資料,或按 🖟 撥打電話號碼

# 4 使用功能表

在待機模式中,按下功能表對應鍵

螢幕底部角落的標籤顯示目前的對應鍵功 能。按左對應鍵(一)或右對應鍵(一)執 行指示的功能。

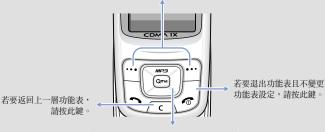

使用4向式導航鍵向上、下、左或右捲動, 以瀏覽功能表系統、反白顯示功能表系統 變更功能設定和玩遊戲。

#### 若要選擇功能表或功能:

- 1. 在待機模式中,按下功能表對應鍵
- 2. 按導航鍵找到所需功能表,然後按選擇對應鍵。
- 3. 如果功能表有任何子功能表,請按導航鍵找出所需的功能表。按選擇對應 鍵進入子功能表。如果所選擇的功能表含有其他子功能表,請重複此步
- 4. 按導航鍵尋找您選擇的設定。
- 5. 按儲存對應鍵確認您選擇的設定

#### 快捷鍵編號

長按左對應鍵。您可以使用快捷鍵編號快速進入所需的功能表。

# 功能表導覽

## 1. 通話記錄

- 1.1 未接 1.2 撥入
- 1.3 撥出
- 1.4 拒接
- 1.5 通話時間 1.6 區號查詢
- 1.7 拒接來電設定

# 1.8 通話設定

## 2. 聯絡人

- 2.1 搜尋 2.2 增加
- 2.3 群組設定 2.4 快速撥號
- 2.6 記憶體資訊

# 3. 行事層

- 3.1 今天
- 3.2 月曆 3.3 工作清單

- 6.1 響鈴 6.2 鈴聲音量/類型

4. 顯示

4.1 桌布

4.2 功能畫面

4.4 撥號字體

4.5 時間設定

4.6 背光

5. 訊息

5.1 新訊息

5.2 收件夾 5.3 寄件夾

5.4 草稿

6. 聲音

5.5 訊息設定

5.6 SOS 訊息 5.7 記憶體資訊

43 開關機書面

- 6.3 按鍵音 6.4 功能提示音
- 6.5 整點報時
- 7. 娛樂
- 7.1 遊戲 7.2 MP3
- \* 僅限記憶卡插入時可使用。

8. 工具

8.1 鬧鐘

8.3 備忘錄

8.4 計算機

8.6 時鐘

9. 設定

8.2 外接記憶卡\*

8.5 倒數計時器

9.1 安全設定 9.2 輸入方式

9.3 語言/Language 9.4 預設網域

按**功能表**對應鍵,然後 按**加值區**對應鍵。

1. Qma Plus 2. 亞太加值服務



#### 變更文字輸入模式

在文字輸入欄位中,按下右對應鍵後選擇所需的輸入模式:

- 注音
- 筆劃

符號

- 數字 • 智慧英文
- 英文字母

#### 注音輸入模式

- 1. 按下對應中文注音符號的按鍵
- 2. 按向左或向右鍵可選擇其他注音符號
- 3. 如有需要,請按向上或向下鍵以尋找所需的字元。
- 4. 按\*,在每個字元中加入數字。
- 5. 按下數字鍵以選取所需的對應字元

功能	説明	選擇
通話設定	設定與通話有關的預設值。	功能表 > 通話記錄 > 通話設定
搜尋聯絡人	在電話簿中搜尋聯絡人資訊。	功能表 > 聯絡人 > 搜尋
新增聯絡人	新增聯絡人到「電話簿」中。	功能表 > 聯絡人 > 增加
管理來電者 群組	新增來電者群組、編輯或删除群 組。	功能表 > 聯絡人 > 群組設定
快速撥號	可設定多達 99 個快速撥號項目,然 後按住相關的一或兩個數字鍵,就 可以輕鬆撥出這類項目的號碼。	功能表 > 聯絡人 > 快速撥號
查看自己的 電話號碼	檢視和編輯您自己的電話號碼。	功能表 > 聯絡人 > 本機號碼
聯絡人記憶 體狀態	查看儲存在手機記憶體或 RUIM 卡中的聯絡人項目總數。	功能表 > 聯絡人 > 記憶體資訊
今天	查看工作、倒數計時器和當天排定 項目的資訊。	功能表 > 行事曆 > 今天
月曆	追蹤每天或每個月的行程。	功能表 > 行事曆 > 月曆

# 重要安全注意事項

使用您的無線手機之前請閱讀這些指示。如未遵循下列注意事項,可能會產生危 險或違法。

## 行車時請隨時注意安全

開車時請勿使用手機。使用前請先靠邊停車。

在加油站 (維修站)、靠近燃料或化學藥物的地方,請勿使用手機

#### 搭乘飛機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

#### 鄰近醫療設備時譜關機

醫院和醫療保健設施的設備可能對外部無線電射頻能源較敏感。請遵守相關規 定。

所有無線手機可能都會產生干擾,而影響其效能

請遵守各地相關規定,並在禁用手機的地方關機

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥

### 筆劃輸入模式

- 1. 依書寫順序,按下各筆劃的按鍵 例如若要輸入 力,請按5輸入 →,然後按3輸入 ✓
- 2. 如果找不到所需字元,請按向上或向下鍵捲動以選擇您要輸入的字元。
- 3. 按下數字鍵以選取對應字元。

#### 英文字母輸入模式

按下標示有字母的按鈕,按一下可輸入第一個字母,按兩下可輸入第二個字母 以此類推。

例如,按2三次可輸入字母「C」,按5两次可輸入字母「K」。

#### 智慧英文輸入模式

1. 按2到9開始輸入英文字。每按一下按鍵就輸入一個字母。

每按一次按鍵,文字就可能跟著改變

您輸入的文字出現在螢幕上。

在編輯或删除任何按鍵輸入前完成輸入文字。

例如:若要在智慧英文輸入模式中輸入「Hello」,請按 4、3、5、5 和 6。

如果文字不正確,請按 0 顯示您按下按鍵後其他適合的文字。

例如:使用 6 和 3 選擇「Of」和「Me」。

功能	説明	選擇
工作清單	建立工作清單,並且指定每個工作 的期限。	功能表 > 行事曆 > 工作清單
桌布和標題	選擇背景圖片,並設定要在待機模 式中顯示的標題訊息。	功能表 > 顯示 > 桌布
功能畫面	選擇其中一個要在待機模式中顯示 的功能畫面,例如月曆、今天、時 鐘或備忘錄。	功能表 > 顯示 > 功能 畫面
開機關機畫 面	使用此功能表選擇手機在開機或關 機時顯示的圖片。	功能表 > 顯示 > 開關 機畫面
撥號字體	選擇撥號時所輸入號碼的字型顏 色。	功能表 > 顯示 > 撥號 字體
時間設定	設定當前時間和日期或在功能螢幕 上選擇雙時鐘制可顯示兩個時區時 間。	功能表 > 顯示 > 時間 設定
背光設定	設定螢幕背光相關的預設值。	功能表 > 顯示 > 背光
傳送訊息	編寫和傳送簡訊給其他行動電話。	功能表 > 訊息 > 新訊息
讀取訊息	閱讀已接收、傳送或儲存的訊息。	功能表 > 訊息 > 收件夾、寄件夾、

## 正常使用方式

請以正常方式使用手機(以手持方式貼近耳朵)。手機開啓時,請儘量避免接觸 天線。

### 聚急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼,然後按 🞝。在獲得許可後才停止通話。

### 兒童與手機

請將手機和其所有零件(包括配件)放在兒童拿不到的地方。

僅可使用三星核准的電池、充電器和配件,例如耳機和數據傳輸線。使用任何未 授權的配件可能導致您受傷或損壞手機,亦可能產生危險



使用錯誤類型的電池可能會有爆炸的危險 依指示處理要廢棄的電池



長時間以耳機聆聽高音量可能會傷害聽力。

## 合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機

2. 顯示正確的文字後,按下#在該文字後面插入空格

### 符號輸入模式

按下數字鍵以選取所需的對應符號。您可以按向上或向下鍵顯示更多符號

#### 數字輸入模式

按下所需的對應數字的數字鍵

#### 輸入文字的秘訣

- 若要移動游標,請按導航鍵
- 若要逐字删除,請按 C。若要删除所有字元,請長按 C。
- 若要在字元之間插入空格,請按 #°
- 若要在英文字母輸入模式或智慧英文輸入中變更大小寫,請按 \*。
- 若要在英文字母輸入模式或智慧英文輸入中輸入標點符號,請按1

# 傳送簡訊

- 1. 在待機模式中,按向下鍵後選擇新訊息
- 2. 輸入訊息文字,然後按下一步對應鍵
- 3. 選擇傳送通知選項、儲存所需的選項後按下一步對應鍵

功能	説明	選擇
訊息設定	設定接收或傳送訊息的各個選項的 預設值。	功能表 > 訊息 > 訊息設定
SOS 訊息	啓動 SOS 訊息功能。輸入收件者並 選擇重複模式。	功能表>訊息> SOS 訊息
訊息記憶資 訊	查詢訊息的記憶體資訊。	功能表 > 訊息 > 記憶體資訊
鈴聲設定	選擇來電、訊息、鬧鐘和行事曆專 用的鈴聲。	功能表 > 聲音 > 響鈴
鈴聲音量/類型	選擇鈴聲類型,並調整來電、訊 息、鬧鐘和行事曆的鈴聲音量。	功能表 > 聲音 > 鈴聲音量 / 類型
選擇按鍵音	選擇按下按鍵時響起的聲音。	功能表 > 聲音 > 按鍵音
功能提示音	設定在指定時間響起嗶聲,以通知 您有特定事件發生。	功能表 > 聲音 > 功能提示音
整點報時	設定手機在每到整點時響起提示 音。	功能表 > 聲音 > 整點報時
遊戲	玩好玩的内建遊戲。	功能表 > 娛樂 > 遊戲
MP3	播放 MP3 音樂檔案。	功能表 > 娛樂 > MP3
鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響起。	功能表 > 工具 > 鬧鐘

# ₩ SAR 認證資訊

您的無線手機是無線電傳輸器也是接收器。本機是以不超過美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 所設定暴露在無線電射頻能量的限 值而設計與製造。這些限值爲廣泛準則的一部份,且建立了一般大眾所能接受的 無線頻率 (RF) 能量標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準,其標準 是經過長期且完整的科學研究所建立

它包含了爲保障所有個人(不論年齡與健康狀況)實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是比吸收率 (Specific Absorption Rate, SAR)。 聯邦通訊委員會設定 SAR 的限制爲 2.0 瓦 / 公斤\*。

\* 在台灣,手機 SAR 的標準限值爲每十公克人體組織平均值不超過 2.0 瓦 / 公斤。此標準 已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者,並已考慮可能因量測誤差而引起的

- QUALCOMM incorporated 根據下列其中一項或多項專利獲得的授權: 美國專利編號 4,901,307 5,101,501 5,056,109 5,099,204 5,103,459 5,107,225

商或經銷商

(02)2659-7890

5,109,390

4. 輸入對方的電話號碼

5. 按**傳送**對應鍵將訊息傳送出去

快速功能參考

本節簡短介紹您手機上各項功能

Oma Plus 應

亞太服務資

查看最近通

通話時間

區號查詢

拒接來電設

外接記憶卡

備忘錄

計算機

時鐘

安全設定

輸入方式

顯示語言

網域名稱

商品名稱/型號

額定電壓/頻率

製造國别/年份

製造/産品號碼

(製造/進口商)

功能規格或相容性

使用規範及注意事項

使用方法

緊急處理方法

服務諮詢專線

廠商名稱、地址、電話

最大發射功率

倒數計時器

用程式

下載和使用各種 Qma Plus 應用程

存取亞太服務資訊。本功能表僅能

查看和撥打最近您撥出、已接、未

查看您最近撥出和接聽的通話時

設定您要拒絶通話的電話號碼清

連接手機到電腦,可作爲外部記憶

製作您必須記住的重要事項備忘錄。

使用手機作爲一個計算機或單位轉

測量做某些事所花的時間,或到特

尋找世界另一個地方的時間與使用

避免手機遭到未經授權的他人使

能表所需的4到8位數密碼

選擇文字顯示所使用的語言。

設定延伸的網域名稱清單

選擇預設的訊息輸入模式。

用。當您第一次使用手機或重新設

行動電話/SCH-S209

請參照内附用户手册

請參照手機上標籤標示之產品號碼

台北市内湖區瑞光路 399 號 10 樓

請參照内附用户手册注意事項

符合全球 CDMA 1x 行動電話規範標準

台灣三星電子股份有限公司 (02)2656-8686

請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理

3.7V / 800 MHz

中國 / 2007

25dBm

定事件發生之前還剩下多少天。

體和記憶卡存取檔案使用

查詢國内或國際區域號碼

在您使用提供額外服務的 UTK

RUIM 卡時使用

接或拒接的通話。

功能表 > 加值區 >

功能表 > 加值區 >

功能表 > 通話記錄 >

功能表 > 通話記錄 >

功能表 > 通話記錄 >

功能表 > 通話記錄 >

拒接來電設定

功能表 > 工具 >

功能表 > 工具 > 計算機

功能表 > 工具 >

功能表 > 工具 >

功能表>設定>

功能表 > 設定 > 輸入方式

功能表>設定>語言/

倒數計時器

時鐘

安全設定

Language 功能表>設定>

預設網域

外接記憶卡 功能表 > 工具 >

備忘錄

亞太加值服務

未接、撥入、

撥出、拒接

通話時間

區號香詢

選擇

Oma Plus